


詳細は『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)-「用紙のセット」をご覧ください。

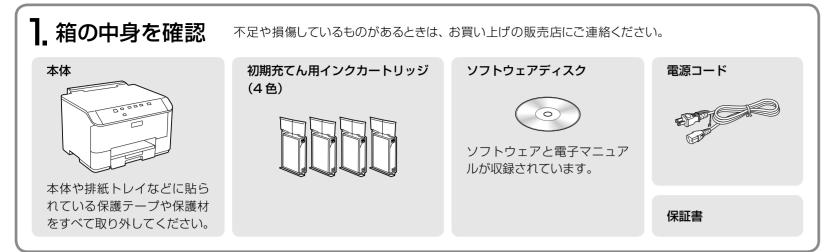


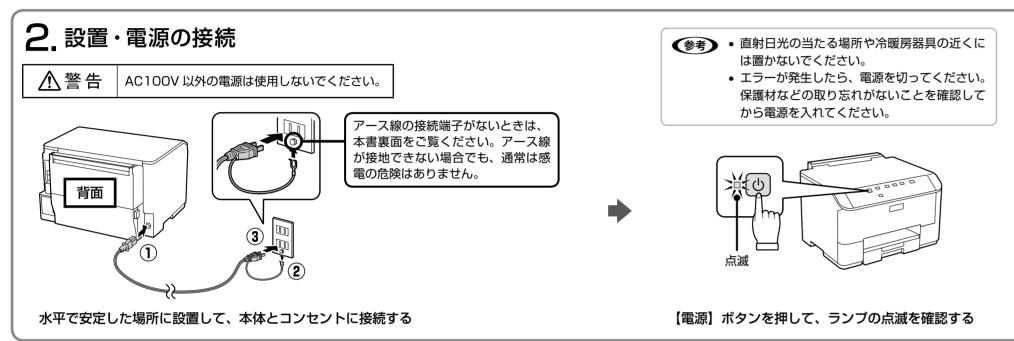

パソコンと本体を接続するための USB ケーブルと LAN ケーブルは 同梱されていません。別途、ご用 意ください。

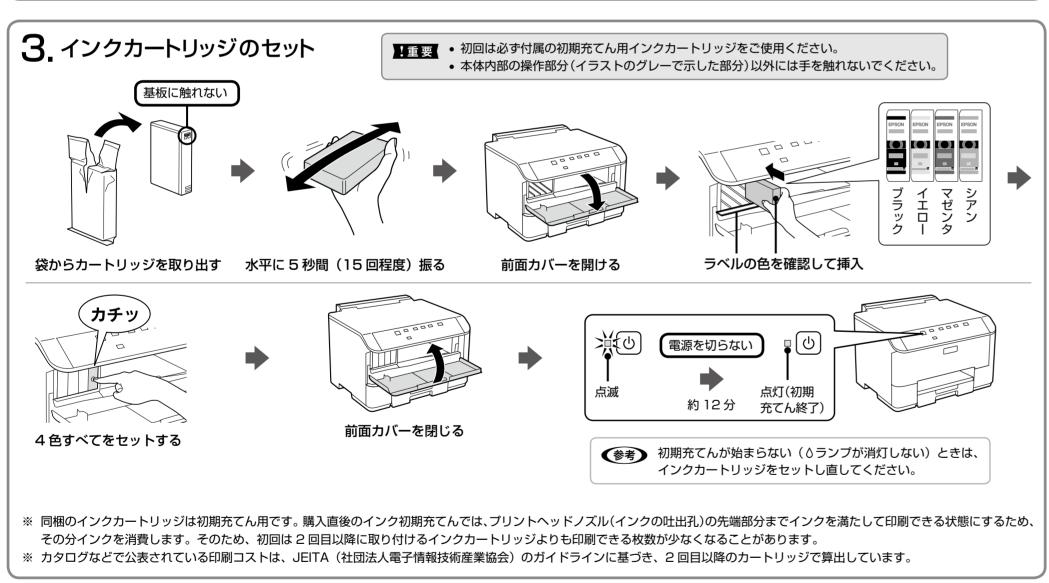



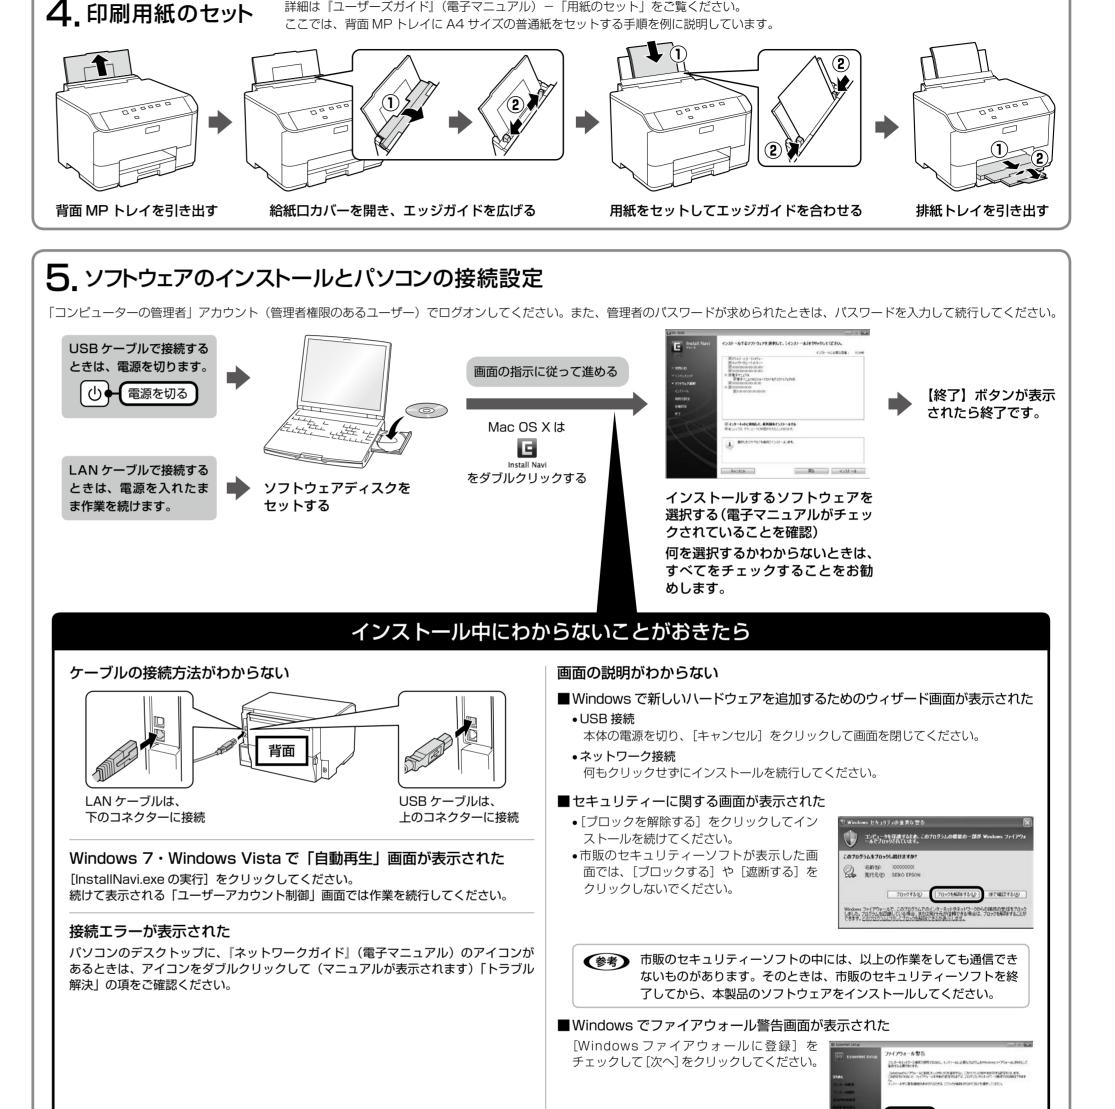

USB 接続からネットワーク接続に変更するときは、手順 5「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」をやり直してください。

#### マニュアルの使い方

『ユーザーズガイド』と『ネットワークガイド』は、パソコン画面でご覧いただくマニュアルです。 電子マニュアルをインストールすると、デスクトップにアイコンが表示されます。 印刷方法は以下をご覧ください。

△ア『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)-「印刷」-「印刷の基本」



デスクトップの各アイコンを ダブルクリック



印刷方法や、付属のドライバーやソフトウェアの使い方を掲載しています。



**(参考)** デスクトップにアイコンがないときは、下記の手順で電子マニュアルを表示し ます。指定のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクか ら電子マニュアルをインストールしてください。

> Windows : [スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-B700ユーザーズガイド(ま たはネットワークガイド)]

> Mac OS X: [起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-B700ユーザーズガイド(ま たはネットワークガイド)]

#### 本製品のお問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 ブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFADとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①~④をご確認の上、お問い合わせください

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示(ランプ・パソコン画面)

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。 ○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。

- Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system 日本語版

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) をそれぞれ「Windows XP」「Windows Vista | [Windows 7 | [Windows Server 2003 | [Windows Server 2008 | [Windows Server 2008 R2」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

### 対応 OS

本製品の対応 OS は Windows XP (SP1 以降)・Windows XP Professional x64 Edition・ Windows Vista \* · Windows 7 \* · Windows Server 2003 \* · Windows Server 2008 \* · Windows Server 2008 R2 · Mac OS X v10.4.11 · Mac OS X v10.5.x · Mac OS X v10.6.x です。

なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

\*:32 ビット版・64 ビット版に対応。

#### 製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読み ください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製 品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

#### 記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお 読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財 産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

必ず行っていただきたい事項 (指示、行為)を示しています。



してはいけない行為(禁止行 為)を示しています。

濡れた手で製品に触れること

の禁止を示しています。




製品が水に濡れることの禁止 を示しています。

分解禁止を示しています。



電源プラグをコンセントから 抜くことを示しています。



アース接続して使用すること を示しています。

#### 設置上のご注意

#### ⚠警告



本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。

#### 注意



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでくだ

感電・火災のおそれがあります。

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気 の発生を防いでください。

#### 電源に関するご注意

#### ⚠警告



電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを 持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清 掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根 元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。



漏電事故防止のため、接地接続(アース)を行ってください。

アース線(接地線)を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあ ります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事(D種)を行っている接地端子
- アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で 行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アー スが取れないときは、販売店にご相談ください。

### ⚠警告



AC100V以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。

家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源を取ってください。

#### 破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の 機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります)
- 電話線用アース線および避雷針(落雷時に大量の電気が流れる可能性があるた め危険です)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果た



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。



長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて ください。

注意

#### |使用上のご注意

# ⚠警告



可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しな いでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しない でください。

引火による火災のおそれがあります。

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて から、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用し ないでください。

感電・火災のおそれがあります。

感電・火災のおそれがあります。

感電のおそれがあります。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与える おそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしな いでください。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプ ソンの修理窓口にご相談ください。



マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。



製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。

雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器(製品本体、電源コー ド)に触れないでください。

### ⚠注意



本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべて の配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えな いでください。

火災やけがのおそれがあります。

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。



印刷用紙の端を手でこすらないでください。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。

倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。

電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。 指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に 排紙されてから手に取ってください。

本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。

詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙カセットを無理に引き抜かないでくだ さい。また、不安定な姿勢で作業しないでください。

急に用紙や用紙力セットが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。

## インクカートリッジに関するご注意

# <u>小</u>注意



インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置を してください。

- 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
- 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。 そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常があ る場合は、速やかに医師にご相談ください。

インクカートリッジ・廃インクは、子供の手の届かない場所に保管してください。

• 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。



インクカートリッジを分解しないでください。 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。



インクカートリッジは強く振らないでください。 強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあ ります。

